


**Kotflügel Teil 6**  
2x rechts u. links  
ankleben bis Außenkante  
Ladefläche

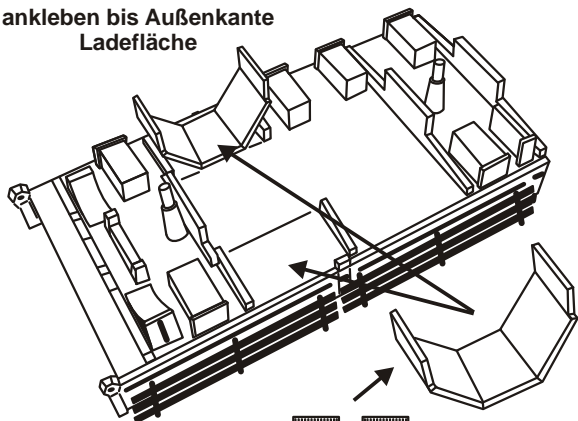

Luftsteiger PINS an  
Ladeflächen Unterseite  
versäubern!



**A**

SHM MODELL



Industrie-  
Militärmodellbau  
www.shmmodell.de


Anfertigungen von:

- Urmodellen
- Spezialteilen aus:
- Kunststoff, Metall und Holz.
- Rüstungsmodellbau
- Industriemodellbau
- Kleinserienfertigung



Insektennadeln  
2x auf 13,5 mm  
abblängen


**Spiegel Teil 3**  
2x rechts u. links  
ankleben

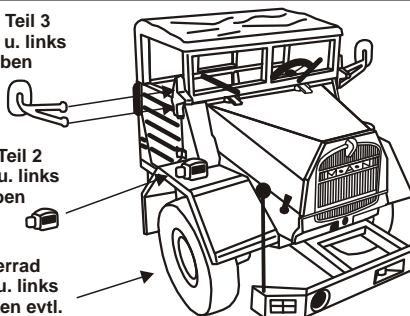

**Blinker Teil 2**  
2x rechts u. links  
ankleben



**Vorderrad  
rechts u. links  
anstecken evtl.  
1,0 mm aufbohren**

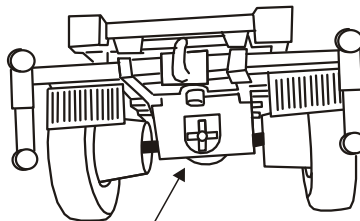


**Leitkreuz Teil 4**

**Peilstangen Teil 5**  
2x rechts und links  
ankleben, es können auch  
Insektennadeln verwendet  
werden




**Heckklappe Teil 1**  
einklipsen o. einkleben

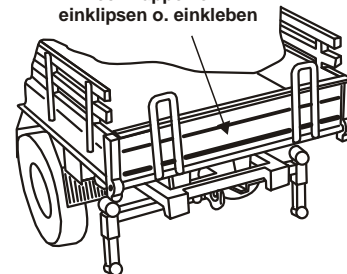

**Hinterrad  
rechts u. links  
anstecken evtl.  
1,0 mm aufbohren**

**Ersatzrad Teil 7**  
ankleben

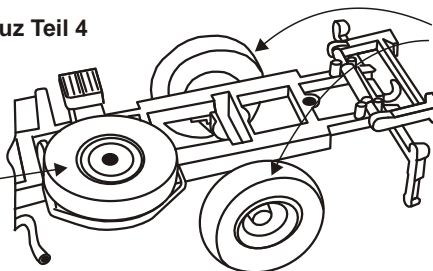

**B**

**Umbausatz H 740777 R 712**  
**5t MAN 630 L2 AE 1/87**

Achtung! Vor dem Zusammenbau den Bauplan sorgfältig durchsehen.  
Alle Bauteile mit lauwarmen Prilwasser entfetten.  
Gut trocknen lassen! Empfohlener Klebstoff: Sekundenkleber Pattex flüssig.

© 2014

Best. Nr. 08.14.87.22  
5t MAN 630 L2 AE.cdr/pdf